


SOLDANO® SUPER LEAD OVERDRIVE® REPLICAS


UWAGI I MODYFIKACJE:

- 1) PRZELAZNIK SW 3, JEST OPCJONALNY (Warren Haynes mod)
- 2) ZAINSTALUJ C13, R50 ABY ZMNIJSZYĆ POZIOM NA WYJŚCIU SEND DO 0dB
- 3) ZAINSTALUJ LD R5 W CELU WYELIMINOWANIA PRZENIKANIA DŹWIĘKU Z KANAŁU CLEAN/CRUNCH DO KANAŁU LEAD (wymagana modyfikacja PCB)
- 4) ZAINSTALUJ C23, C24, VR 9 ABY UMOŻLIWIĆ REGULACJĘ "DEPTH" (opowiedz końcówki mocy w zakresie niskich częstotliwości)
- 5) ZAINSTALUJ R46 I R49 W CELU UMOŻLIWIENIA POZIOMEGO POMIARU PRĄDU SPOCZYNYKOWEGO LAMP MOCY
- 6) ZMIEŹŚ WARTOŚĆ R44 - R47 DO 1K5W JEŚLI UŻYWASZ LAMP MOCY K166 LUB E134
- 7) ZMIEŹŚ WARTOŚĆ R40 - R43 DO 5K6 JEŚLI UŻYWASZ LAMP MOCY K166 LUB E134
- 8) KRAJŃ PRZEWODU SEND JEST JEDNOCZEŚNIE MASA PETLI EFEKTOW

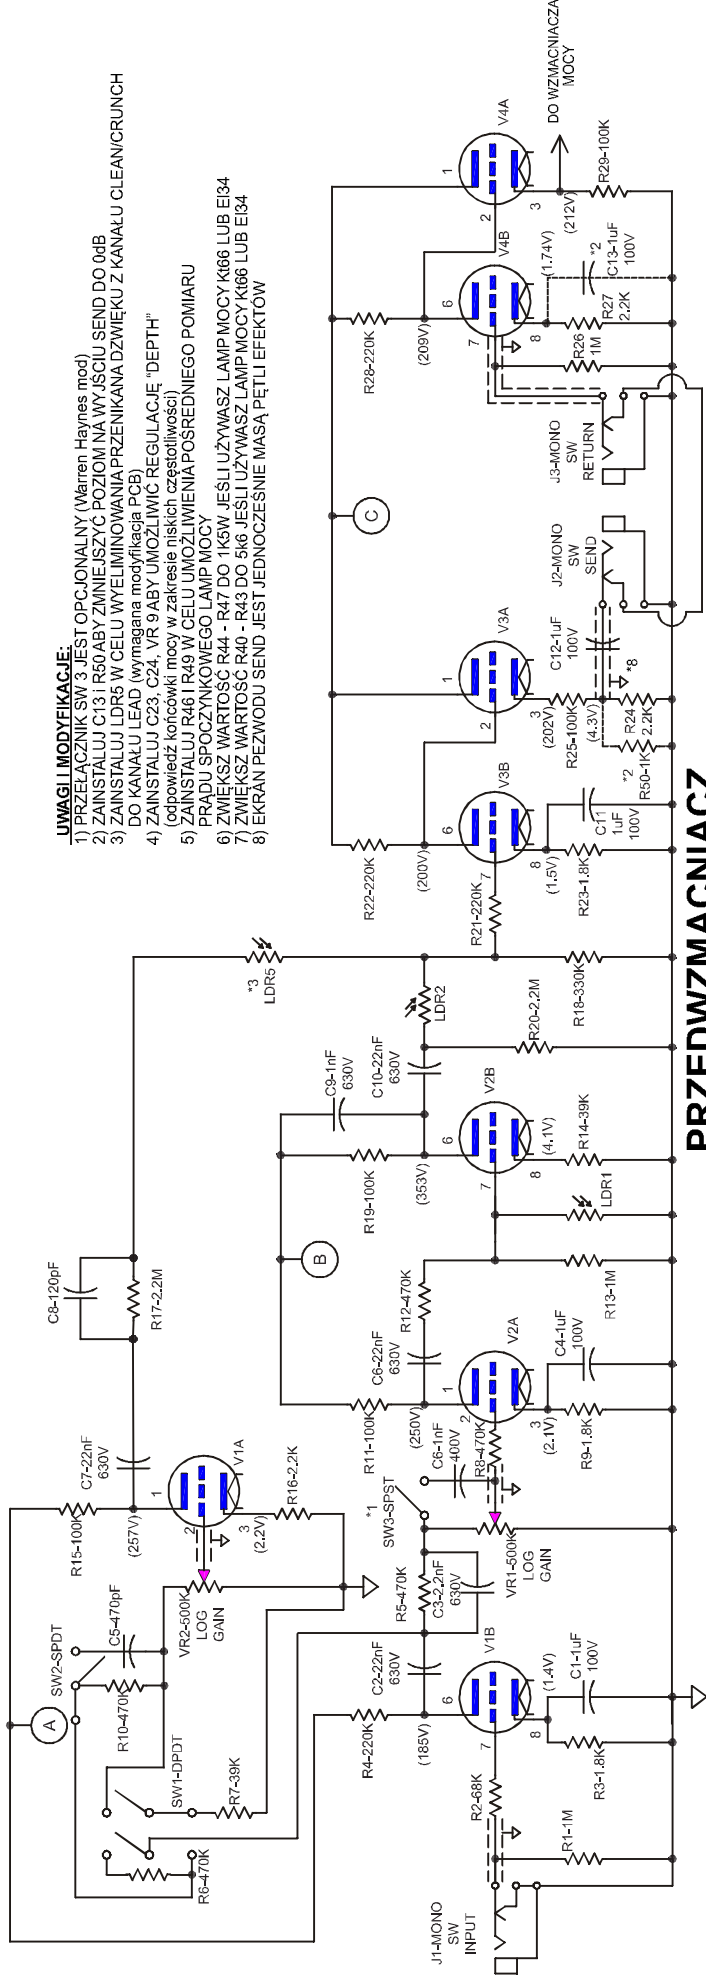

PRZEDWZMACNIACZ

V1 - V5 12ax7
V6 - V9 6L6 GC / 5881

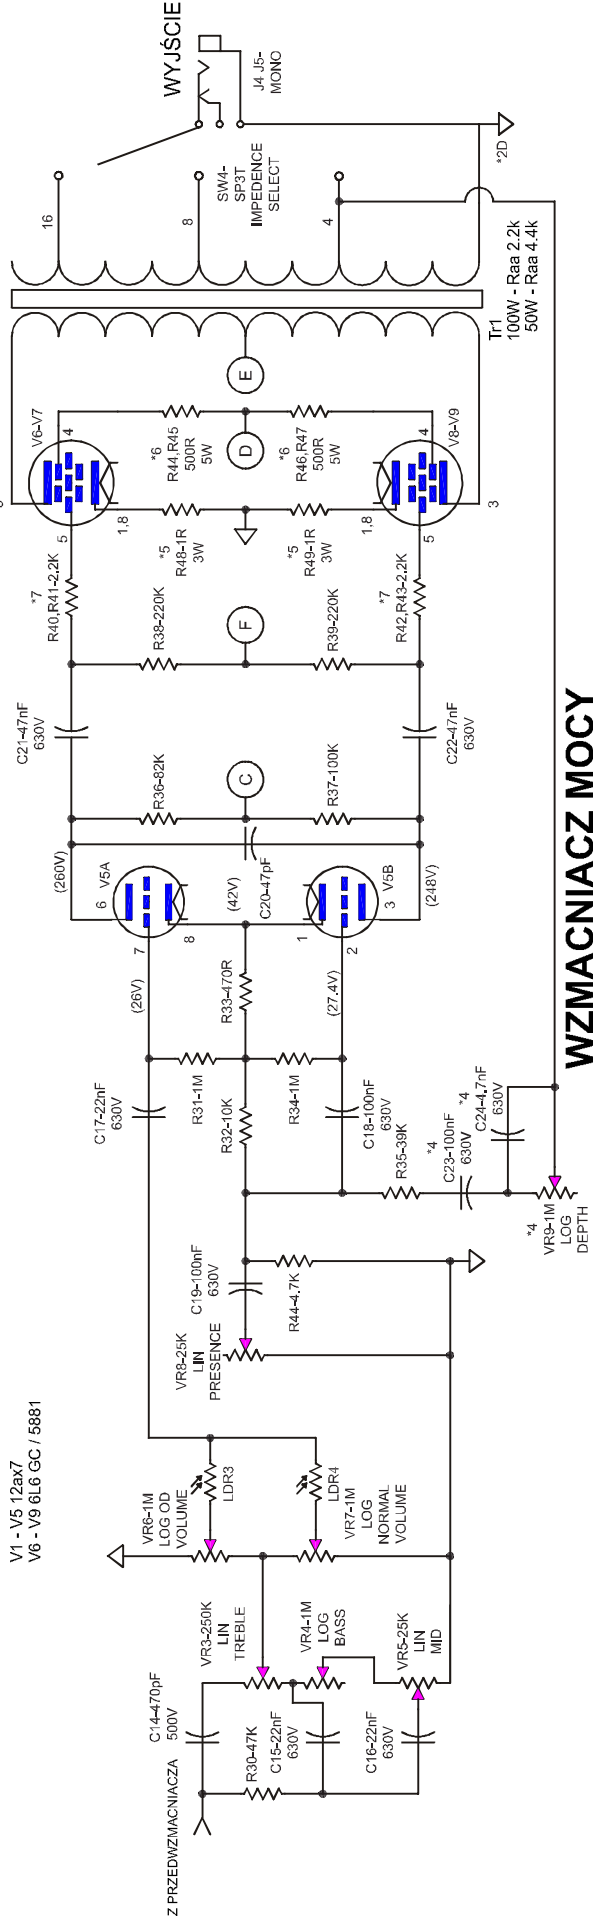

WZMACNIACZ MOCY